



ダンサープリントのグラニーバッグ

サイズ：幅44cm、高さ30cm

材料


- 生地：（表布）110cm幅×50cm
（裏布）110cm幅×40cm
- 中厚接着芯：110cm幅×20cm

使用した布：（表布）tiny dancer dancer border panel print JG42000-2 (C)

裁ち方図

持ち手は裁ち切り。持ち手以外は、縫い代1cmをつけて裁断してください。


▨部分は、裏に接着芯を貼ってください。

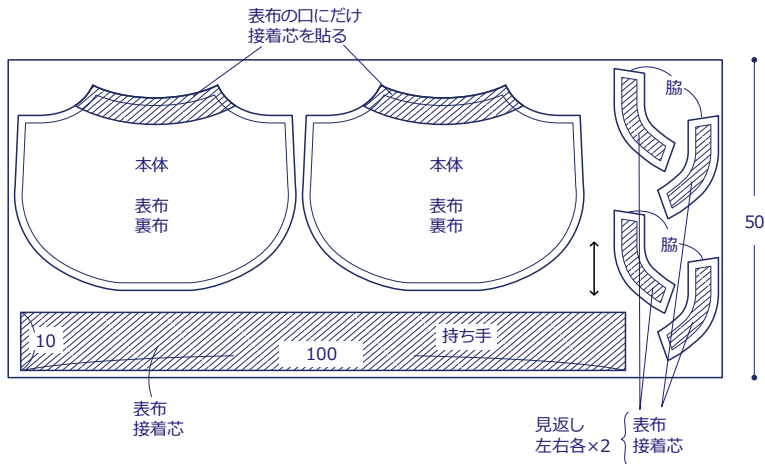


作り方

1. 持ち手を作る

- ① 持ち手に接着芯を貼る。
- ② 縫って丸にする。

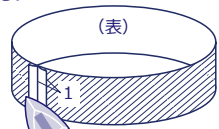


③ 四つ折りにしてステッチ。



2. 表布・裏布のタックをたたむ


- ① 入口に接着芯を貼る。

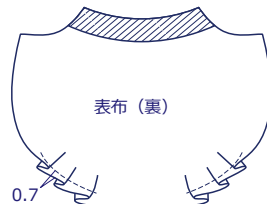

- ② タックをたたんで仮どめをする。
※表布、裏布とも同様にする。

作り方


3. 表袋と中袋を作る

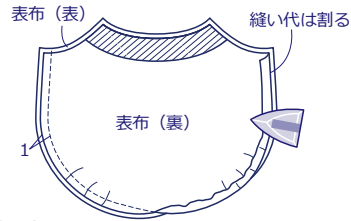

中表に合わせて周囲を縫う ※中袋も同様に作る


5. 見返しを作り、本体につける

- ① 見返しに接着芯を貼る。
- ② 脇を縫う。
- ③ カーブの縫い代にぐし縫いをする。

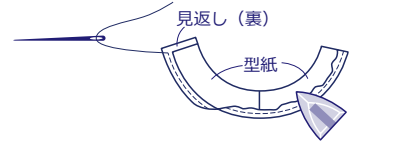


- ④ 型紙を重ねて糸を引きアイロンで押さえる。

4. 表袋と中袋を中表に合わせ、入人口部分を縫う

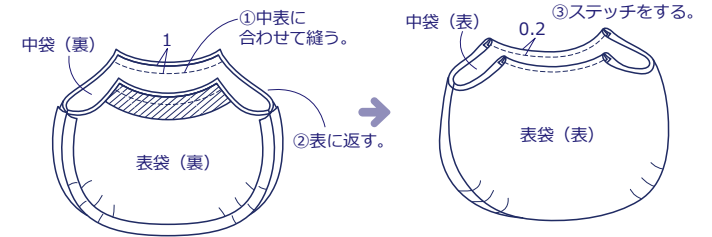


⑤ 本体と中表に合わせて縫う。

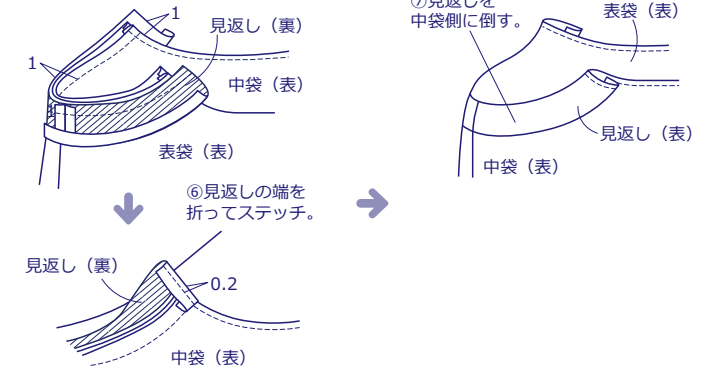

6. 持ち手を見返しに入れてステッチする

見返しにステッチ。
持ち手を縫い込まないように注意する。

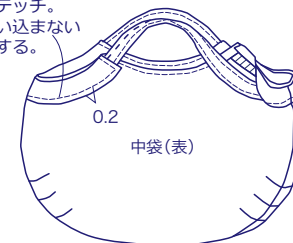

表に返してできあがり

