



ピースワークの FUROSHIKI 鞆

design & making : あんりこ

サイズ：縦約 25cm
横(入れ口)約 40cm (底)約 25cm

材料 (1点分)


- 生地：(パッチワーク布A) 90cm×20cm
(パッチワーク布B) 80cm×20cm
(本体裏布・持ち手) 60cm×50cm
- 接着芯：10cm×15cm

使用した布：
パッチワーク布A：wander lust JG50600-601 (C)
パッチワーク布B：wander lust JG50600-602 (A)
本体裏布・持ち手：wander lust JG50600-602 (B)



製図と裁ち方図

単位は cm。縫い代は 1cm つける

A パッチワーク布




B パッチワーク布

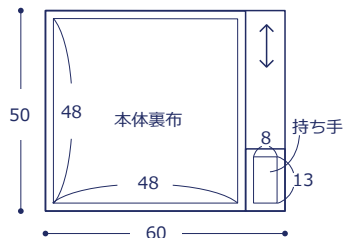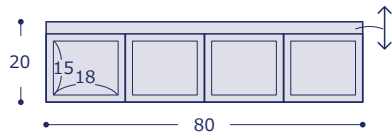


作り方

1. 本体を作る

- ①パッチワークをして縫い代を片側に倒し、表布 a・b・c を作る
(プリント柄の上が外側を向くように配置する。
A-II はどちら向きでも構わない)

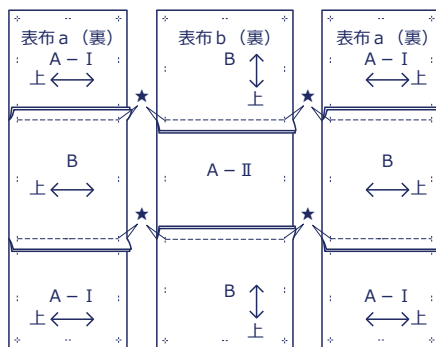


★ = 縫い代は縫わない

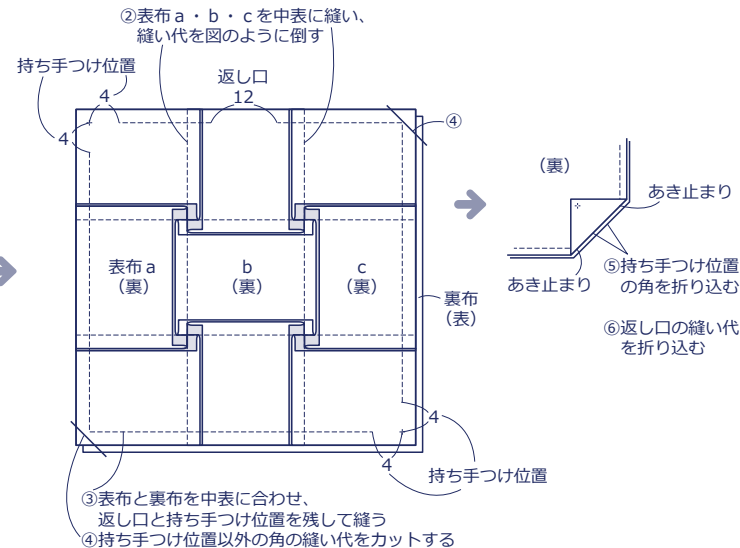

- ②表布 a・b・c を中表に縫い、縫い代を図のように倒す
- ③表布と裏布を中表に合わせ、返し口と持ち手つけ位置を残して縫う
- ④持ち手つけ位置以外の角の縫い代をカットする

2. 持ち手を作る

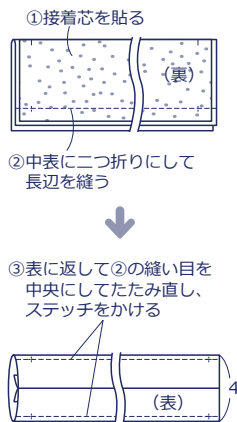

3. タックを寄せ、持ち手をつける

- ①本体を表に戻して図のように折り、タックの山(パッチワークのはぎ目)を仮どめする 1

