



パフスリーブワンピース

design & making : コッカファブリック

サイズ : 110 cm

©Disney
KOKKA


材料と用具

- 生地 - 110 cm幅 × 120 cm
- 52 cmコンシールファスナー × 1 本

使用した布 : G7338-1A(美女と野獣)



製図

単位 : センチ。○の部分は縫い代寸法です。縫い代をつけて裁断して下さい。

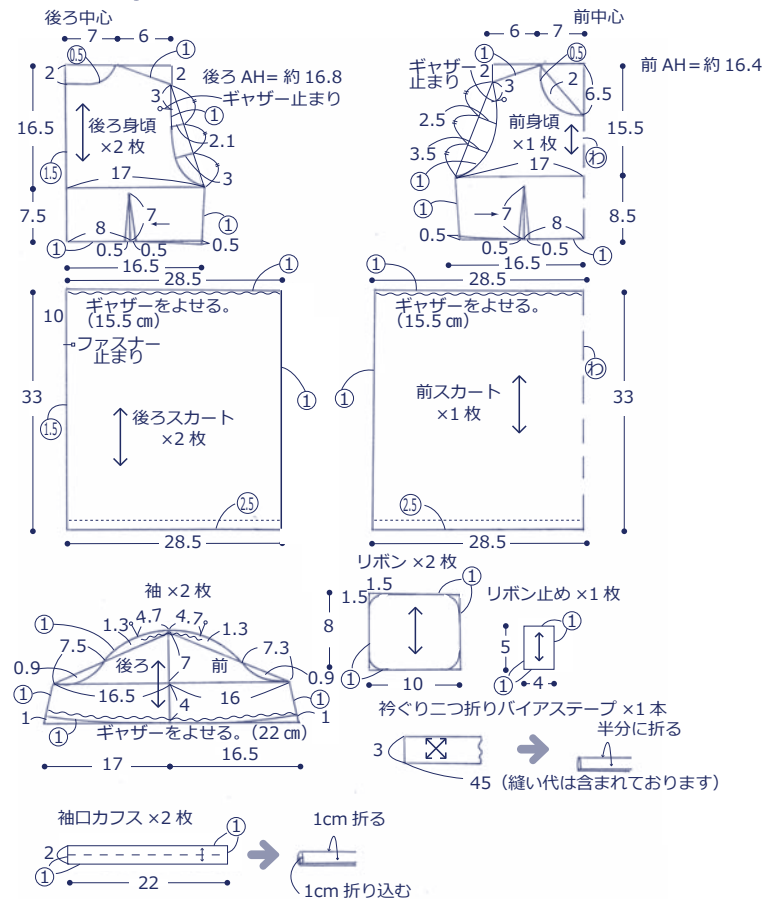

作り方


1. 前後のダーツを縫い、中心側にアイロンをかける
2. 前後スカートのウエストにそれぞれギャザーをよせ身頃と縫い合わせ端ミシンをかけステッチをする

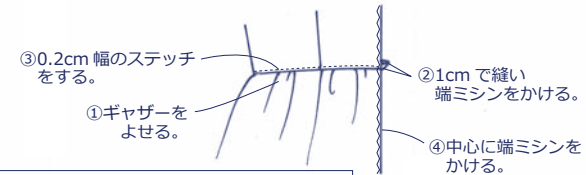

3. 後ろ中心をファスナー止まりまで縫いコンシールファスナーをつける
4. 前後の肩を縫い合わせ端ミシンをかける



7. 袖下から身頃脇、スカート脇の順に縫い合わせ、端ミシンをかけ袖口を始末する
8. 裾を三つ折り始末にする

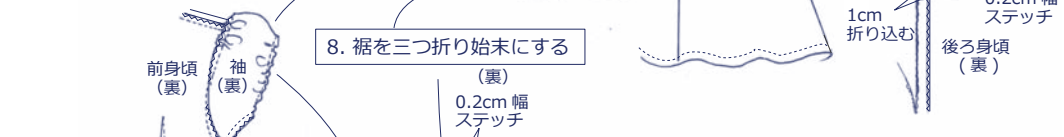

リボンの作り方

- 1 リボン周りを1cmで縫う
- 2 返し口から表に返して返し口を閉じておく
- 3 リボン止めを縫う
- 4 表に返す

*リボンはお好みの位置に縫い止めてください。