



ルビースターのファスナーつきラウンドバッグ

サイズ：幅33cm、横34cm、マチ16cm


材料

- 生地（表布）140cm幅以上×80cm、もしくは100cm幅以上×1m
（裏布）100cm幅以上×50cm
- 接着キルト芯：100cm幅以上×50cm
- 3.2cm幅ファスナー 60cm以上 1本
- 1.8cm幅バイアステープ（両折タイプ） 2.5m
（表布の用尺に含まれています）
- 革の持ち手 約44cm 1組

使用した布 Ruby Star Polka Dot portrait JG56510-10 (A)

裁ち方図

○囲み以外は縫い代はすべて1cmです。縫い代をつけて裁断してください。単位はcm

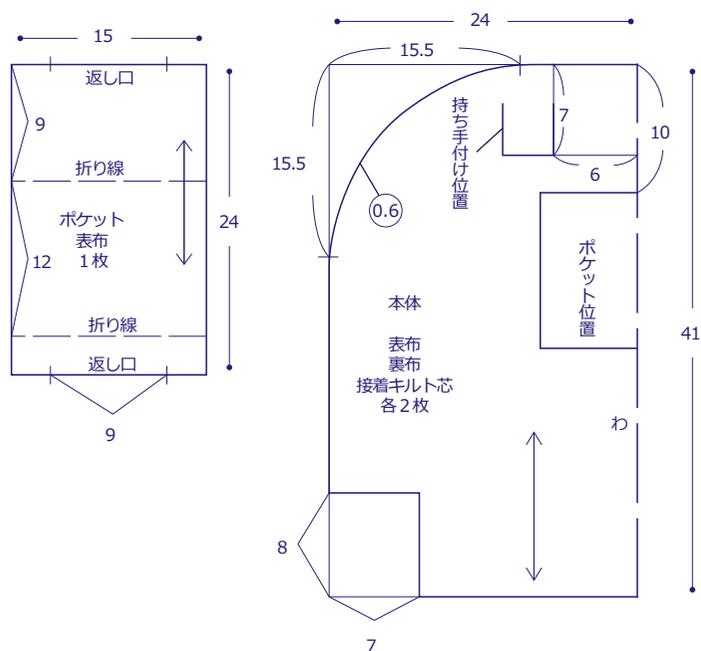

作り方

1.本体、表布に接着キルト芯を貼る

2.ポケットを作る

①中表にして縫う。

②脇を縫う。



縫い代は下に倒す

③返し口から表に返す。





④ステッチをかける。

3.ポケットを裏布のポケット位置に縫いつける

4.布(25cm×3.2cm)を4枚裁断し、ファスナーの両端に縫い付ける

※表布の裏に接着キルト芯を貼る

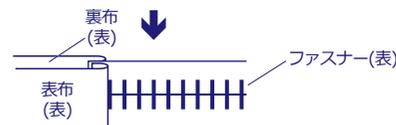


※ファスナーの両端に布が付いた状態で100cmになるように両端の布をカットしてください。





5.表布、裏布をそれぞれ中表に合わせて底を縫う



6.本体を外表に合わせて仮止めする

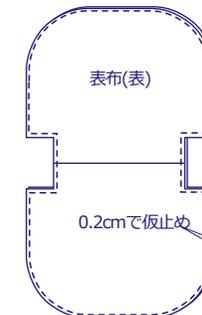

7.本体の表布側に対してファスナーを中表に合わせて縫う

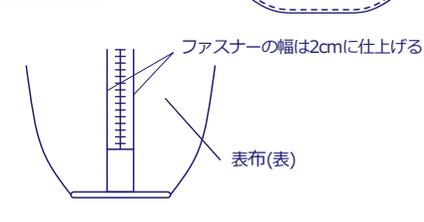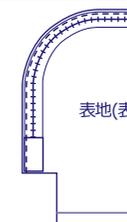

8.ファスナーをつけた縫い代をバイアステープでくるむ

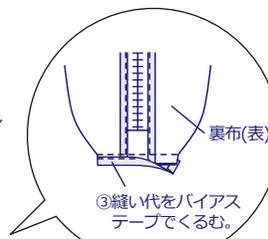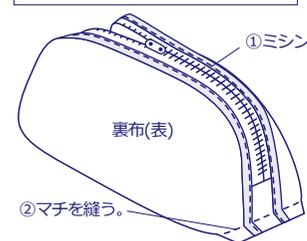

②マチを縫う。

9.表に返して持ち手を付ける

※お好みで底板を敷いてください。サイズ：約15cm×約32cm

