



かご柄 × いちご柄のピクニックバッグ

サイズ：幅（口部分）47cm、（底部分）27cm、高さ33cm、
マチ16cm、持ち手長さ54cm
making by Junko Kato



材料

- 生地：（表布）キャンパス 110cm幅 ×70cm、
（裏布）綿麻キャンパス 110cm幅 ×100cm
- 巾着用ひも（太）100cm×2本
- カシメ（8mm幅）8個
- わた（イチゴ用）少量

使用した布：（表布）Candy Party キャラメルランチ トリックバスケット H3020 (1A)
（裏布）ueda college collection×KOKKA ICHIGO TO ARI H1620-20 (A)

裁ち方図


縫い代込みの寸法です。縫い代をつけずに裁断できます。

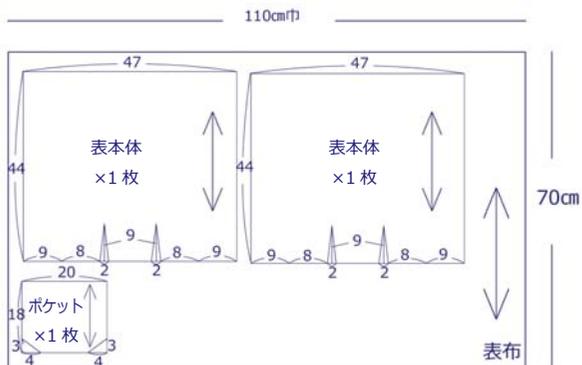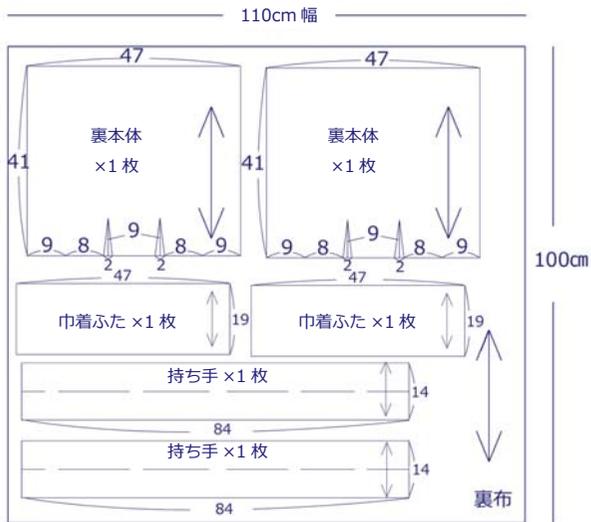


作り方

1. ダーツを縫う

表本体、裏本体の底ダーツをそれぞれ縫う。
※表本体は中心側に、裏本体は1cm幅の外側にダーツを倒す

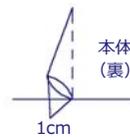

4. まちを作る

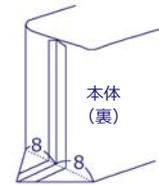


6. 持ち手を作る

①両端を1cm折る。




8. 表本体と裏本体を合わせる

表本体の中に裏本体を入れ、表本体縫い代で裏本体と巾着ふたの縫い代を包み込む。

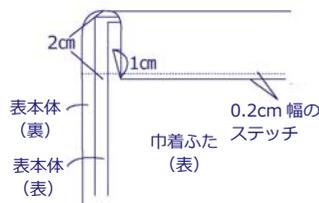

2. 表本体にポケットをつける

①ポケット口を作る



5. 巾着ふたを作る


①巾着ふた端にロックミシンをかける。




②巾着ふたを表にし、両端を縫い止まりまで縫う。




②1cm、6cmの四つ折りにし、ステッチをかける。




③持ち手中心から両サイド8cmのところまでステッチをかける。

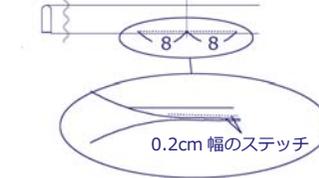

9. 持ち手をつける

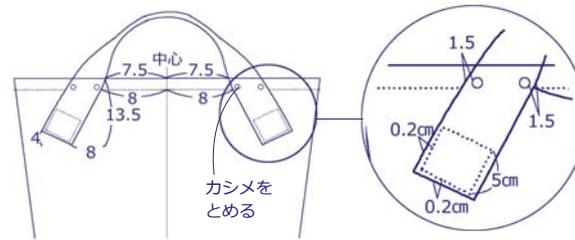

②ポケットをつける

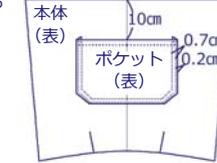


3. 本体を縫う

中表にし、周りを1cm幅で縫う。
※裏本体も同様に縫う。




③縫い代にステッチをかける。

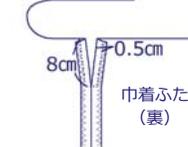

④巾着ふたの口部分を1cm、2cmの三つ折りにしステッチをかけ、ひも通し口を作る。



7. 裏本体に巾着ふたを仮どめる

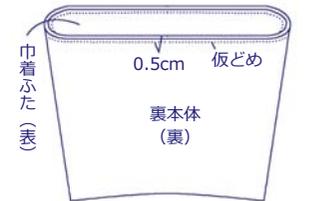

10. 巾着ふたにひもを通し、ひも端にイチゴモチーフをつける

