



大きな四角バッグ

design & making: コッカファブリック

サイズ: 縦 30 cm 横 40 cm まち 14 cm


材料

- 柄生地: 110 cm幅 × 95 cm
- 無地: 110 cm幅 × 75 cm
- 接着芯(中厚): 95 cm幅 × 75 cm
- ファスナー: 長さ 50 cmを1本

使用した布: P32000-201 (D)


裁ち方図

単位はcm。()内は縫い代。指定外の縫い代はすべて1cm。縫い代をつけて裁断してください。側面、まち、底、口布の柄生地には、すべて接着芯を貼っておきます。

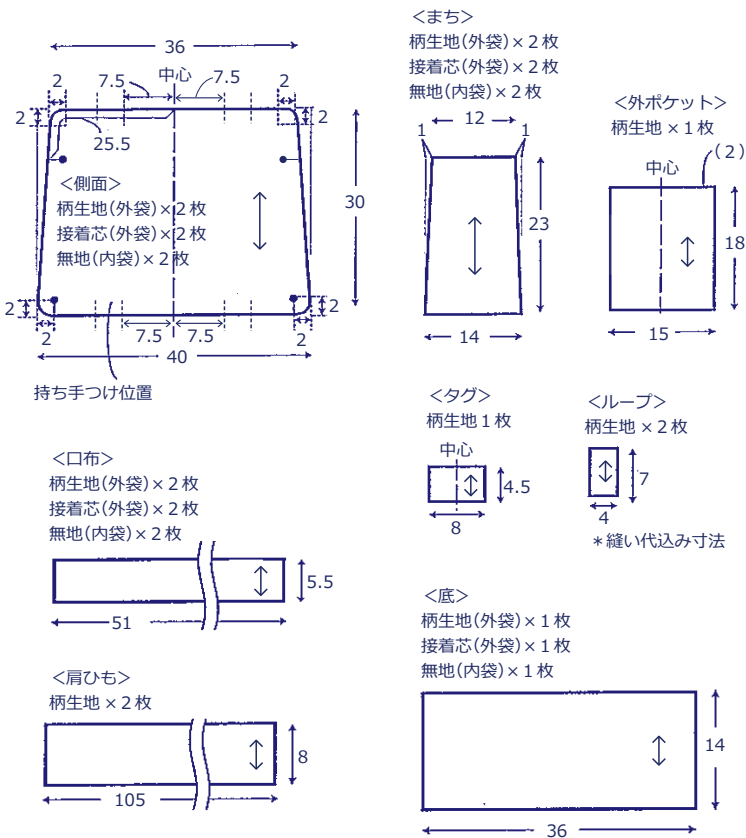

作り方


1. 外ポケットを縫い、タグを作る

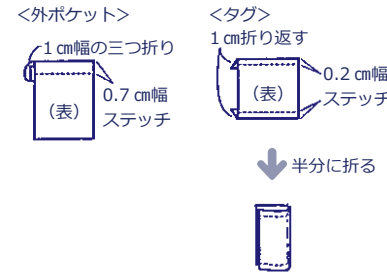


2. ループを2本作る




3. 肩ひもを2本作る

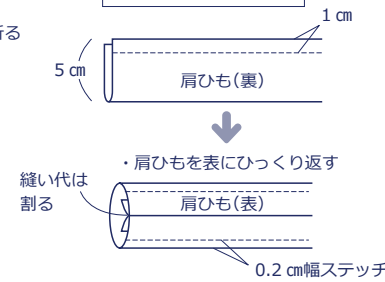


4. 側面(表)を作る ※側面(裏)も同様に縫う(ポケット、タグなし)

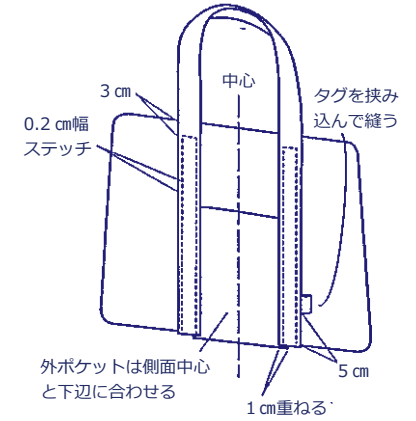

5. 口布にファスナーをつける

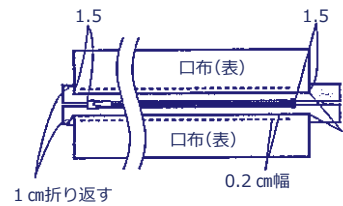


6.5の両側にまちをつける

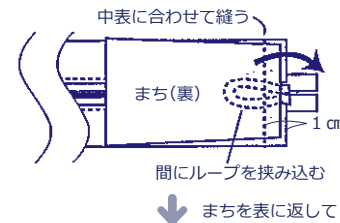


7. まちに底をつなぐ

まちと底を中表に縫い、縫い代を底側へ倒して、表からステッチする(両端を縫ってまちを筒状にする)

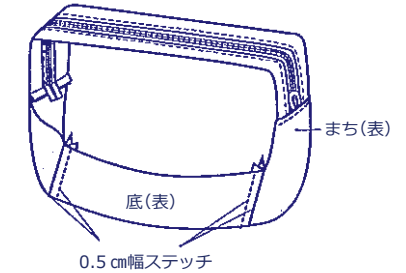


8. 4と7を合い印で合わせ、中表で縫う

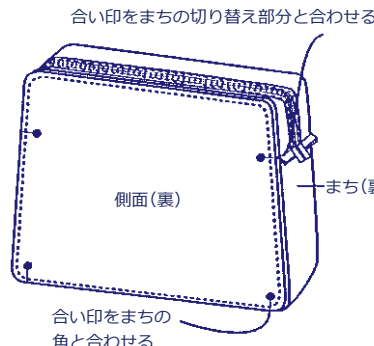

※反対側の側面も同様に

9. 内袋の口布とまちを縫い合わせる

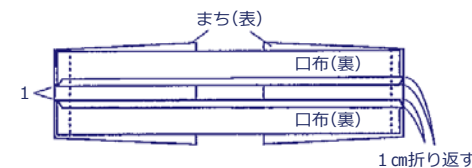

10. 7、8と同様にまちと底を縫い合わせ、側面2枚を中表で縫い合わせる

11. 外袋と内袋を外表に合わせて、内袋の口布をファスナー裏にまつりつける。最後に表に返す

