



キッズワンピース

design & making: コッカファブリック

サイズ : 110cm

布から始まる楽しい暮らし コッカファブリック・ドットコム produced by **KOKKA**

kokka-fabric.com

kokka-fabric.com で公開している作品は、個人で楽しむためのものです。
まったく同じデザイン（生地のみの変更も含む）で制作した作品を販売することはご遠慮ください。


材料

- 表布 : 110cm 幅 × 110 cm
- 接着芯(薄芯):95 cm幅 × 25 cm
- ボタン(1.1 cm幅) : 1個

使用した布 : P50600-600A


製図

※○の部分は縫い代寸法です。縫い代をつけて裁断してください。

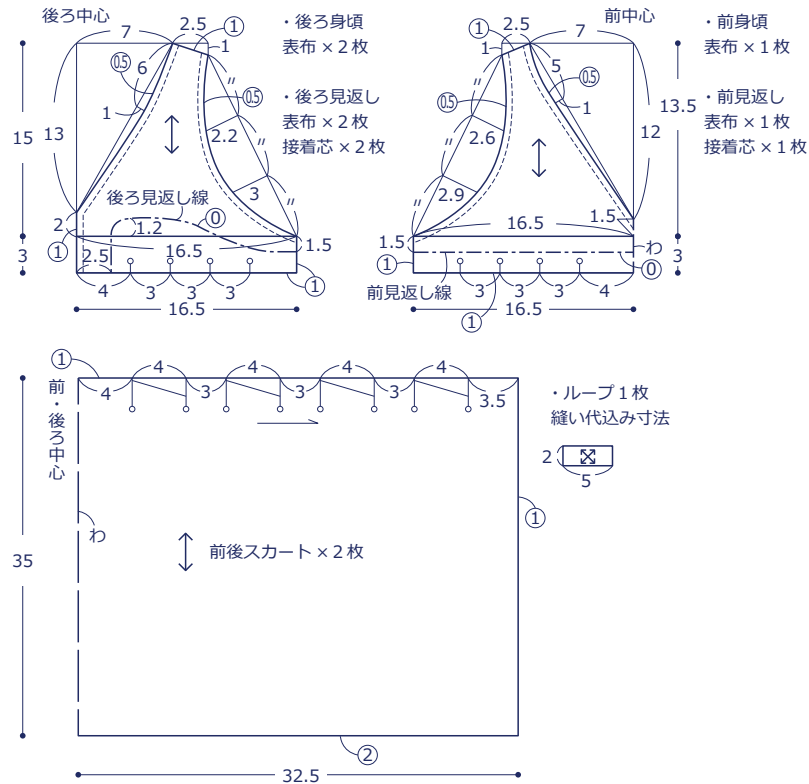


作り方

1. 前後見返しの裏に接着芯を貼り、身頃の脇、スカートの脇、前後見返しの裾に端ミシンをかける。
2. ループを作り、後ろ身頃に仮止めする。
3. 身頃の肩と見返しの肩をそれぞれ縫い合わせ、中表にして衿ぐり、袖ぐりを縫い合わせる。


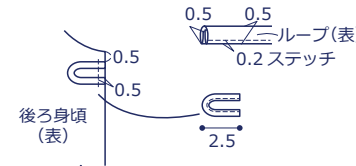


4. 前後のスカートのタックを倒し、0.5cmで仮止めする
5. 身頃とスカートの中表に合わせて縫い、スカート側にステッチを入れる
6. 2枚の中表に合わせ、脇を縫う
7. 袖ぐりのまわりに0.2cm幅のステッチを入れる
8. 裾を三つ折り始末をする
9. ボタンをつける

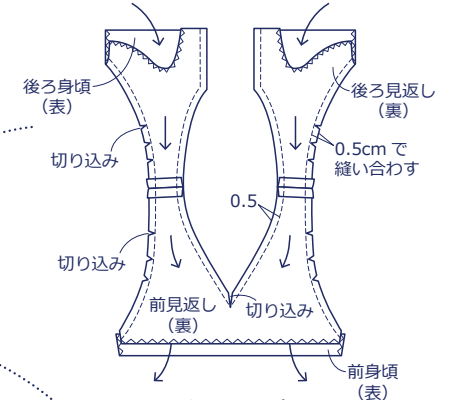

矢印の方向にひっぱり出し、表に返す

表に返してアイロンで整え、衿ぐりまわりに0.2cm幅のステッチを入れる

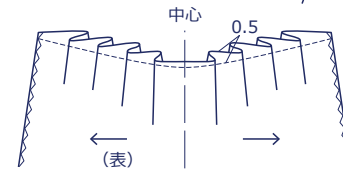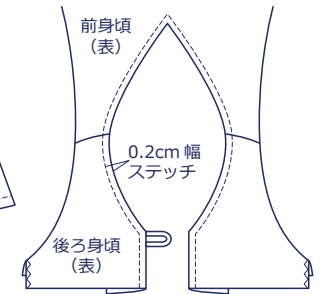

10. ウエストを縫い、端ミシンをかける
11. 0.2cm幅でスカート側にステッチをする
12. 前身頃(裏)と後ろ身頃(裏)の脇を縫う

