



キッズ半袖シャツ

design&making: コッカファブリック

サイズ: 110 cmサイズ


材料

- 表布: 108 cm幅 × 110 cm
- 接着芯(薄芯): 90 cm幅 × 60 cm
- ボタン: 13 mm × 4 個

使用した布: YKA-59110-2c

製図と裁ち方図

単位: センチ 【 】: 縫い代寸法
指示以外は縫い代 1 cmつけて裁断します。

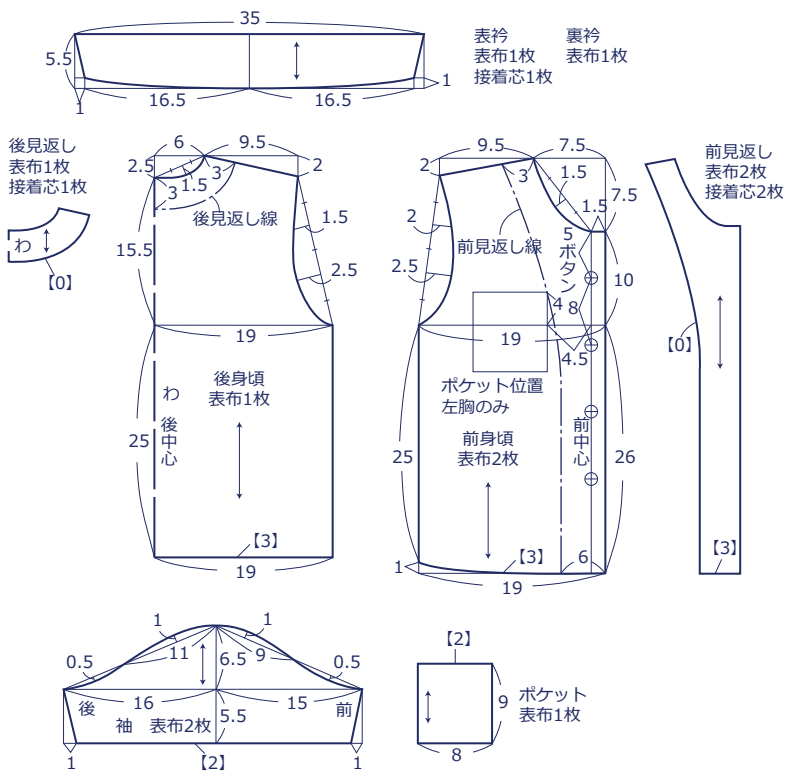

布から始まる楽しい暮らし コッカファブリック・ドットコム produced by KOKKA

kokka-fabric.com

kokka-fabric.com で公開している作品は、個人で楽しむためのものです。
まったく同じデザイン(生地のみの変更も含む)で制作した作品を販売することはご遠慮ください。

作り方

1. 接着芯を表衿と前後見返しの裏面に貼る
2. ポケットを左前身頃に付ける
 - 0.8cm幅ステッチ 縫い代1cmを折る 左前身頃に縫う
 - 三つ折り ポケット(裏) → 1cm → ポケット(表) → 0.2cm幅ステッチ
3. 衿を中表に合わせて縫う
 - 1cmで縫う 表衿(裏) → 0.2cm幅ステッチ → 表衿(表)
 - 表に返してステッチをかける
4. 見返しの肩を中表に合わせて縫う
 - 後見返し 1cmで縫う 後見返し(表)
 - 前見返し 1cmで縫う 前見返し(裏)
 - 接着芯を貼った後、ジグザグミシンをかけた後
5. 前後の肩を中表に合わせて縫う
 - 1cmで縫う 縫い代は2枚一緒にジグザグミシンをかけ後側に倒す
6. 身頃と見返しの間に衿をはさんで縫う
 - 衿 1cmで縫う
 - 前見返し(裏) 0.2cm幅ステッチ
 - 前身頃(表) 3cm
 - 表に返してステッチをかける
7. 袖と脇を縫う
 - 身頃と袖を中表に合わせて縫う 縫い代は2枚一緒にジグザグミシンをかけ袖側に倒す
 - 袖口から裾までを続けて中表で縫う 縫い代は2枚一緒にジグザグミシンをかけ後ろ側に倒す
 - 袖(裏) 1cmで縫う
 - 袖口を三つ折りしてステッチ 0.8cm幅ステッチ 袖(表) 1cmで縫う
8. 裾を三つ折りして縫う
 - ボタンホールを作りボタンを付いたら完成
 - 1.8cm幅ステッチ 前身頃(裏) 2cm 前身頃(表)
 - 裾を三つ折りする