



# リボンポシェット

design & making : 武井聡美

サイズ: 縦 17cm  
横(口側) 26cm (底) 22cm  
まち幅 4 cm


## 材料

- 生地(本体表布・肩ひも・リボン・タブ・タグ): 110cm 幅 × 50cm (本体裏布(11号帆布): 60cm × 30cm)
- 接着キルト芯: 29cm × 13cm
- 接着芯: 10cm × 10cm
- 足折マグネットボタン: 直径 1.5cm を 1組

使用した布: (本体表布・肩ひも・リボン・タブ・タグ) EGXA-9100-4A





## 製図と裁ち方図

単位はcm すべて裁ち切り 本体裏布は表布と同寸に2枚裁つ

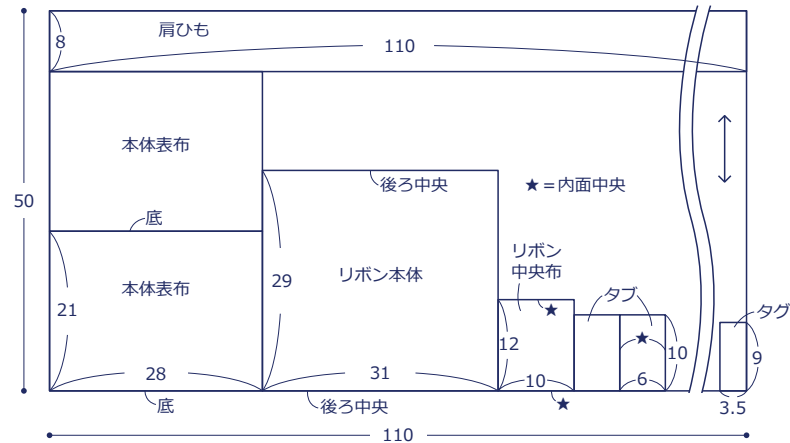


## 作り方

### 1. 本体表布を作る

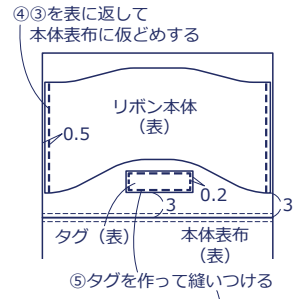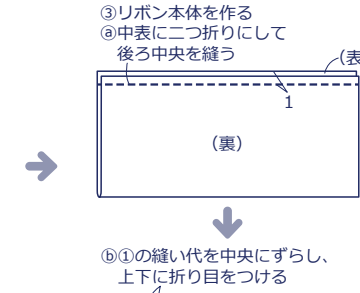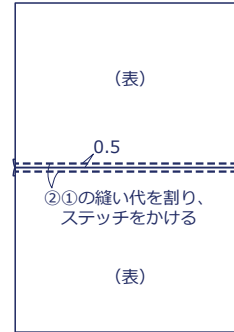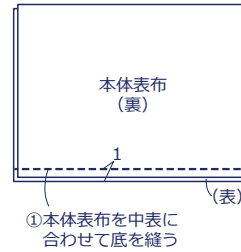

### 2. リボン中央布とタブを作る

①中表に二つ折りにして内面中央を縫う






②①の縫い代を割って表に返し、縫い目を中央にずらす



③両端に縁かがりミシンをかける

・リボン中央布は1枚、タブは2枚作る


### 3. 表袋を作る

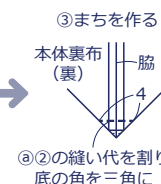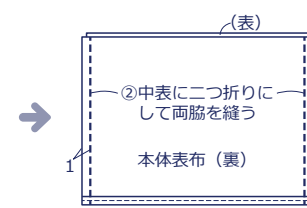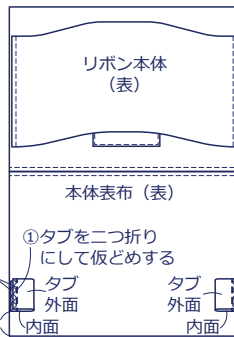

④②の縫い代を割り、底の角を三角にたたんで縫う


⑤縫い代をカットして縁かがりミシンをかける・2か所作る

### 4. 裏袋を作る

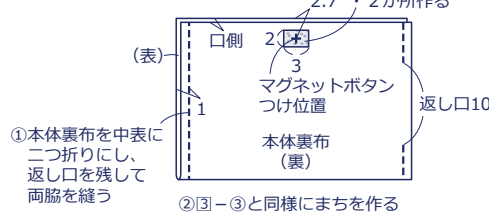

②③-③と同様にまちを作る

### 5. 仕上げる

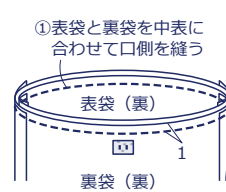

②表に返してステッチをかける

